

The ultimate Wireless 

rapoo

A3020

Bluetooth Mini Speaker

Quick Start Guide(A.1)

Mini haut-parleur bluetooth

Démarrage rapide

Minialtavoç Bluetooth

Guía de inicio rápido


Mini altifalante Bluetooth

Guia de consulta rápida




1

A

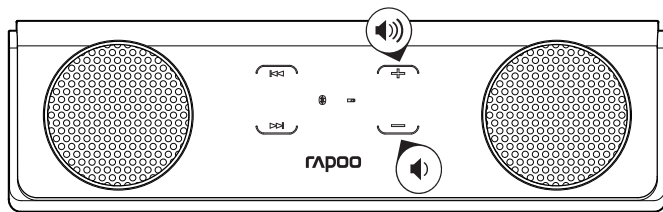


B




C




D



2

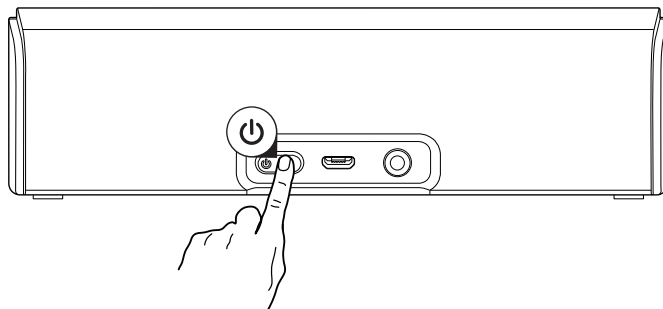


3

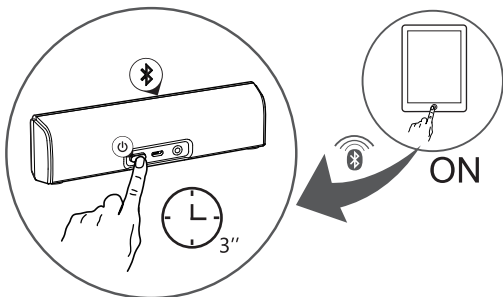

4




5

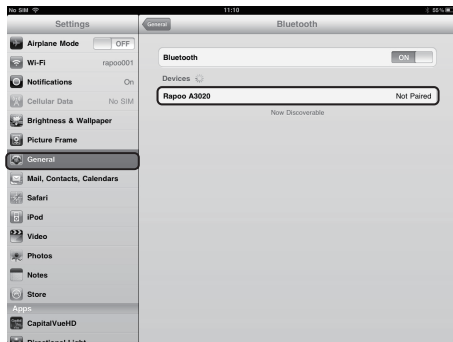


6



7

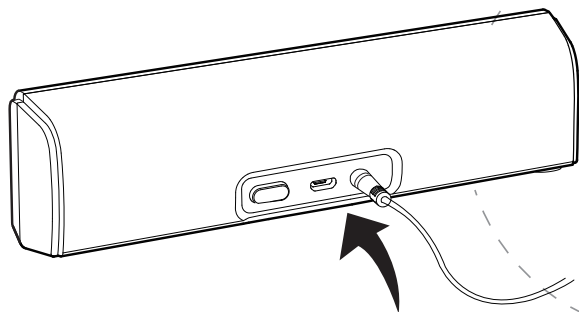

8

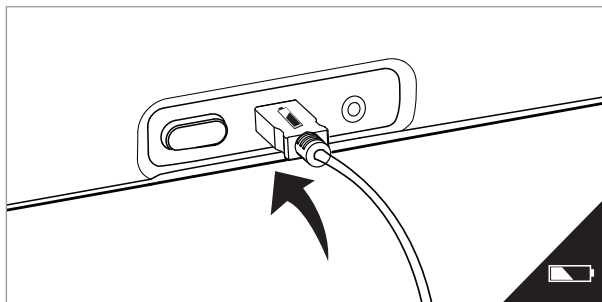

Index

Language	Page
English	1
French	2
Spanish	3
Portuguese	4

Quick start guide

- 1 A. Bluetooth mini speaker
B. USB charging cable
C. Audio cable
D. Portable case

- 2 Turn on or off
-To turn on, short press the power button.
-To turn off, short press the power button.

3 – 6 Bluetooth Pairing connection

- Turn on the speaker and press the power button for about 3 seconds until the bluetooth LED starts to blink quickly.
- Activate the bluetooth feature on your device, and set it to search for the speaker.
- Select "Rapoo A3020" to connect. The bluetooth LED stays on when pairing is successful.
(If password is needed, please input "0000".)
- Redo the steps above if you want to pair the speaker to other bluetooth device.
(The speaker can memorize up to 8 paired bluetooth devices.)

Here takes iPad for example:

- Click on "settings".
 - Click on "General" --> "Bluetooth".
 - Click on "ON" to active bluetooth function, iPad will search for the speaker automatically.
 - Select "Rapoo A3020".
- When "Connected" shows up, the bluetooth LED stays on.

7 Wired connection

- Turn on the speaker and connect the speaker to a device with the audio cable.
- Note: 1. Bluetooth first. The speaker will auto switch to wired mode when bluetooth is disconnected.
2. Previous and next track do not work under wired mode.

8 Charging

- Connect the speaker to the PC or other standard DC 5V USB port with the charging cable.
 - Battery LED stays on when charging.
 - Battery LED goes off when the speaker is fully charged.
 - Battery LED blinks when the speaker is low battery.
- Note: 1. The speaker will auto turn off after 20 minutes without audio signal input.

Trouble Shooting

Problem	Solution
Can not turn on or work abnormally	-Check if the speaker is low battery; -Charge the speaker; -Restart the media player.
Bluetooth connection is unsuccessful	-Check if the audio device supports Bluetooth stereo function, if it does, please check if you have activated it. -Move the speaker closer to the audio device and then repair them.
No sound	-When connect to the bluetooth computer, make sure the speaker is set as the default device. (Speaker is identified as "Bluetooth AV Audio".)

- If your problem is not solved, please contact the helpdesk at www.rapoo.com.

Démarrage rapide

- 1 A. Mini haut-parleur bluetooth
B. Câble de recharge USB
C. Câble audio
D. Pochette

- 2 **Mise sous ou hors tension**
-Pour l'allumer, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
-Pour l'éteindre, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

3 — 6 Connexion bluetooth

- Éteignez le haut-parleur et appuyez sur le bouton **allumer** pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED bluetooth commence à clignoter rapidement.
- Activez la fonction bluetooth sur votre appareil et configurez-la pour rechercher le haut-parleur.
- Sélectionnez « Rapoo A3020 » pour le connecter. La LED bluetooth reste allumée lorsque la connexion est établie. (Si nécessaire introduisez le mot de passe « 0000 ».)
- Répétez l'opération précédente pour connecter le haut-parleur à un autre appareil bluetooth. (Le haut-parleur peut mémoriser un maximum de 8 appareils bluetooth.

Ici, l'iPad est pris comme exemple :

- Cliquez sur « paramètres ».
- Cliquez sur « général » → « bluetooth ».
- Cliquez sur « ON » pour activer la fonction bluetooth, l'iPad recherchera le haut-parleur automatiquement.
- Sélectionner « Rapoo A3020 ». Une fois que l'écran affiche « connecté », la LED bluetooth reste allumée.

7 Connexion filaire

-Allumez le haut-parleur et connectez-le à un appareil avec le câble audio.

Remarque : 1. D'abord le bluetooth. Le haut-parleur passera automatiquement en mode filaire une fois le bluetooth déconnecté.
2. La piste précédente et la suivante ne fonctionnent pas en mode filaire.

8 Chargement

-Connectez le haut-parleur au PC ou autre port DC 5V USB avec le câble de recharge.

- La LED de la batterie reste allumée pendant le chargement.
- La LED de la batterie s'éteint une fois que le haut-parleur est complètement rechargé.

-La LED de la batterie clignote lorsque la batterie du haut-parleur est faible.
Remarque : 1. Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 20 minutes sans entrée de signal audio.

Dépannage

Problème	Solution
Impossible d'allumer le haut-parleur ou il fonctionne anormalement	-Vérifiez si la batterie du haut-parleur est plate ; -Chargez le haut-parleur ; -Redémarrez le lecteur multimédia.
Échec de connexion bluetooth	-Vérifiez si l'appareil audio prend en charge la fonction stéréo bluetooth. Si c'est le cas, vérifiez que vous l'avez activée. -Placez le haut-parleur près de l'appareil audio, puis réparez-le.
Pas de son	-Une fois connecté au bluetooth de l'ordinateur, assurez-vous que le haut-parleur soit configuré comme appareil par défaut. (le haut-parleur est identifié comme « audio AV bluetooth ».)

- If your problem is not solved, please contact the helpdesk at www.rapoo.com.

Guía de inicio rápido

- 1 A. MinialtavoZ Bluetooth
B. Cable de carga USB
C. Cable de audio
D. Carcasa portátil en

- 2 **Encender o apagar**
-Para encender el dispositivo, presione brevemente el botón de alimentación.
-Para apagar el dispositivo, presione brevemente el botón de alimentación.

3 – 6 Conexión de asociación Bluetooth

- Encienda el altavoz y presione el botón de alimentación durante aproximadamente 3 segundos hasta que el LED Bluetooth comience a parpadear rápidamente.
- Active la función Bluetooth en el dispositivo y establézcalo para buscar el altavoz.
- Seleccione "Rapoo A3020" para conectarse. El LED Bluetooth LED permanecerá encendido cuando la asociación se haya realizado correctamente.
(Si es necesaria una contraseña, escriba "0000".)
- Vuelva a realizar los pasos anteriores si desea asociar el altavoz a otro dispositivo Bluetooth.
- (El altavoz puede memorizar hasta 8 dispositivos Bluetooth asociados.)

Aquí se utiliza iPad como ejemplo:

- Haga clic en "Configuración".
- Haga clic en "General"—>"Bluetooth".
- Haga clic en "ACTIVAR" para habilitar la función Bluetooth. Su iPad buscará el altavoz automáticamente.
- Seleccione "Rapoo A3020".
- Cuando el mensaje "Conectado" se muestre en pantalla, el LED Bluetooth se iluminará.

7 Conexión cableada

- Encienda el altavoz y conéctelo a un dispositivo mediante el cable de audio.
- Nota: 1. Primero Bluetooth. El altavoz cambiará automáticamente al modo inalámbrico cuando la función Bluetooth se desconecte.
2. La función de pista anterior y siguiente no funciona en el modo inalámbrico.

8 Carga

- Conecte el altavoz a su PC o a otro puerto USB de 5 VCC estándar mediante el cable de carga.
 - El LED Batería permanecerá encendido durante la carga.
 - El LED Batería se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.
 - El LED Batería parpadeará cuando la batería del altavoz tenga poca carga.
- Nota: 1. El altavoz se apagará automáticamente al cabo de 20 minutos si no se recibe una señal de audio a la entrada.

Solución de problemas

Problema	Solución
No se puede encender el dispositivo o no funciona con normalidad	-Compruebe si la batería del altavoz tiene poca carga; -Cargue el altavoz; -Reinicie el reproductor multimedia.
La conexión Bluetooth no es correcta	-Compruebe si el dispositivo de audio admite la función estéreo Bluetooth. Si la admite, compruebe si la ha activado. -Aproxime el altavoz al dispositivo de audio y, a continuación, vuelva a asociarlos.
No hay sonido	-Cuando realice la conexión con el equipo Bluetooth, asegúrese de que el altavoz está establecido como el dispositivo predeterminado. (El altavoz se identifica como "Audio AV Bluetooth".)

■ Si el problema no se resuelve, consulte el servicio de ayuda en www.rapoo.com.

Guia de consulta rápida

- 1 A. Mini altifalante Bluetooth
B. Cabo de carregamento USB
C. Cabo de áudio
D. Bolsa de transporte

- 2 **Ligar ou desligar**
-Prima brevemente o botão de alimentação para ligar o dispositivo.
-Prima brevemente o botão de alimentação para desligar o dispositivo.

3 – 6 Ligação de emparelhamento Bluetooth

-Desligue o altifalante e mantenha o botão de alimentação premido durante cerca de 3 segundos até o LED de Bluetooth começar a piscar rapidamente.
-Active a função de Bluetooth no seu dispositivo e configure-o para procurar o altifalante.
-Selecione "Rapoo A3020" para efectuar a ligação. O LED de Bluetooth permanecerá aceso quando o emparelhamento tiver sido concluído com êxito.
(Caso seja necessário uma palavra-passe, introduza "0000".)
-Volte a efectuar os passos acima se pretender emparelhar o altifalante com outro dispositivo Bluetooth. (O altifalante é capaz de memorizar até 8 dispositivos Bluetooth emparelhados.

Usamos aqui o iPad como exemplo:

- Clique em "Definições".
- Clique em "Geral" → "Bluetooth".
- Clique em "LIGAR" para activar a função de Bluetooth e o iPad irá procurar o altifalante automaticamente.
- Selecione "Rapoo A3020". Quando for exibida a mensagem "Ligado", o LED de Bluetooth irá permanecer ligado.

7 Ligação com fios

-Ligue a alimentação do altifalante e utilize o cabo de áudio para ligar o altifalante a um dispositivo.

Nota: 1. Desligue o Bluetooth primeiro. O altifalante irá mudar automaticamente para o modo com fios quando o Bluetooth for desligado.
2. A função para avançar ou recuar nas faixas de áudio não funciona em modo com fios.

8 Carregamento

-Ligue o altifalante ao PC ou a outra porta USB com 5V DC normal através do cabo de carregamento.

- O LED da bateria permanece aceso durante o carregamento.
- O LED da bateria desliga quando o altifalante estiver totalmente carregado.
- O LED da bateria fica intermitente quando a bateria do altifalante estiver fraca.

Nota: 1. O altifalante irá desligar-se automaticamente após 20 minutos sem receber nenhum sinal de áudio.

Resolução de problemas

Problema	Solução
Não é possível ligar ou funcionamento anormal	-Verifique se a carga da bateria está fraca; -Carregue o altifalante; -Reinicie o leitor multimédia.
Não é possível efectuar a ligação Bluetooth	-Verifique se o dispositivo de áudio suporta a função de Bluetooth estéreo. Caso suporte, verifique se activou essa função. -Aproxime o altifalante do dispositivo de áudio e volte a efectuar o emparelhamento.
Sem som	-Quando ligado a um computador através de Bluetooth, certifique-se de que o altifalante está definido como o dispositivo predefinido. (O altifalante é identificado como "Áudio Bluetooth AV").

■ Se o seu problema persistir, contacte o centro de apoio em www.rapoo.com.

Warranty

The device is provided with two-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com for more information.

Garantie

L'appareil est fourni avec deux ans de garantie matérielle limitée à compter du jour d'achat. Merci de consulter www.rapoo.com pour plus d'informations.

Garantia

Este dispositivo é fornecido com uma garantia de hardware limitada de dois anos com início no dia da compra. Consulte www.rapoo.com para mais informações.

Garantía

El dispositivo se proporciona con una garantía de hardware limitada de dos años a partir de la fecha de compra. Consulte la dirección www.rapoo.com para obtener más información.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

FCC Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

IC Statement

This device complies with Industry Canada RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Éme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio RSS-210. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

The ultimate wireless 

rapoo

www.rapoo.com

It is forbidden to reproduce any part of this quick
start guide without the permission of Rapoo
Technology Co., Ltd.

5608-00701-222